FREECOM

MANUAL DE USUARIO

MEDIA PLAYER II

EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV

Rev. 904

ES

Estimado usuario:

Gracias por comprar el **Freecom MediaPlayer II**, un reproductor multimedia digital completamente nuevo que, gracias al montaje de un disco duro de 3.5" (no disponible en el modelo "Drive In Kit"), soporta un acceso doble a los datos y una red de 10/100 Mbits/s. Con este Freecom MediaPlayer II puede abrir cómodamente películas, música y fotografías digitales de un disco duro de 3.5" (si está integrado en el aparato) y de todos los PCs pertenecientes a la red y reproducirlos directamente en su aparato de televisión o equipo de alta fidelidad. Para facilitar la mejor operación posible le recomendamos leer con detalle este manual.

Freecom Technologies GmbH • Alemania
www.freecom.com

Contenido del embalaje

Compruebe que el contenido del embalaje esté completo. Debe incluir los artículos siguientes:

- Freecom MediaPlayer II
- Adaptador de red
- Mando a distancia (pilas inclusive)
- Cable de audio y vídeo
- Cable USB
- Cable de red
- CD con manual y manual de seguridad
- Instrucciones breves de instalación

¡Advertencia!

Todos los derechos reservados. Los productos citados en este manual se usan sólo con fines identificativos, pudiendo ser marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías. Este dispositivo está destinado a su uso doméstico o en la oficina.

¡Advertencia! Este dispositivo es un equipo que cumple la norma EN55022, clase A. Este equipo puede llegar a causar interferencias de radio en un área residencial. En tal caso, el usuario debe tomar las medidas apropiadas y asumir toda responsabilidad y costes. No se permite su uso cerca o con sistemas de sostenimiento vital.

Freecom no podrá hacerse responsable por posibles daños, pérdidas de datos o por desperfectos de ellos derivados -cualesquiera (incluyendo, sin limitación, perjuicios por pérdidas de beneficios, interrupción de la actividad empresarial, pérdida de información comercial u otras pérdidas pecuniarias) surgidos del uso o de la incapacidad de uso de este producto Freecom, incluso si Freecom ha sido advertido sobre la posibilidad de tales daños.

Nos reservamos el derecho a actualizar nuestros productos de acuerdo a los avances tecnológicos.

ES

Manual de usuario

Informaciones generales ..... Pág. 4
- Aviso importante ..... Pág. 4
- Datos técnicos ..... Pág. 4
- Requisitos mínimos del sistema ..... Pág. 5
- Medidas de seguridad ..... Pág. 6
- Indicaciones de advertencia y seguridad ..... Pág. 8

Capítulo 1:

Visión general del dispositivo ..... Pág. 9
- Vista frontal ..... Pág. 9
- Vista trasera ..... Pág. 10
- Mando a distancia ..... Pág. 11

Capítulo 2:

Operación básica ..... Pág. 13
- Primeros pasos ..... Pág. 13
- Instalación de red en Windows XP y Windows Vista ..... Pág. 15

Capítulo 3:

Operación del reproductor ..... Pág. 20
- Buscar y reproducir archivos multimedia ..... Pág. 20
- Copiar archivos ..... Pág. 22
- Menú de configuración ..... Pág. 23

Capítulo 4:

Instalar BT_SAMBA ..... Pág. 38
- Primera instalación ..... Pág. 38
- Pantalla de "Neighbor Web" ..... Pág. 39
- Descargas de BitTorrent ..... Pág. 39
- Agregar Torrent nuevo ..... Pág. 40
- Función "Visit neighbor" ..... Pág. 42
- Gestión de cuentas ..... Pág. 42

© 2009 Freecom Technologies

ES

Informaciones generales

Aviso importante:

El desarrollo y la planificación de este dispositivo Freecom no prevé que su uso viole derechos de autor u otros derechos de la propiedad intelectual. Este dispositivo Freecom sólo puede ser usado con material adquirido legalmente por el usuario o para el cual el usuario disponga de una licencia legal, de forma que dicho uso esté permitido en función de estos derechos de la propiedad o licencias.
Este producto está bajo la protección de determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. Queda prohibido el uso o la distribución de esta tecnología sin la autorización por parte de Microsoft, en tanto que no se produzca en el marco de este producto.

Datos técnicos

Host USB	Compatible con varios soportes de memoria USB
Puerto USB	Puerto USB 2.0 de alta velocidad
Conexión de red	RJ-45 10/100 M
Salida de vídeo	Vídeo composite / vídeo component / HDMI
Salida de audio	Estéreo / HDMI digital / coaxial
Audio	Formatos: MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, AC3
	Tasa de bits: MP3, 32–320 kbits/s
	WMA, 32–192 kbits/s
Vídeo	Codecs de vídeo: MPEG 1/2/4, DivX, XviD
	Formatos de archivo: RM, RMVB, VOB, DAT, AVI, MPG, MPEG, TS
Subtítulos	SSA, SMI, SRT, SUB
Formato de imagen	JPG/BMP
Reproducción de imágenes	Presentación de diapositivas
Adaptador de red	Entrada de corriente alterna: 100~240 V, 50/60 Hz
	Salida de corriente continua: 12 V, 2 A
Dimensiones	203 × 164,4 × 51 mm
Peso	aprox. 800 g (sin disco duro)

Requisitos mínimos del sistema

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superior
- Mínimo 256 MB RAM (Vista: mín. 512 MB RAM)
- 1 puerto USB 2.0 o USB 1.1 libre (se recomienda USB 2.0)*
- 1 puerto 10/100 Ethernet LAN libre, RJ-45 (se recomienda 100 Mbits/s) o WLAN
- 1 cable LAN
- Para reproducción televisiva: un televisor según la norma PAL o NTSC
- Discos duros compatibles: discos duros compatibles con una unidad de disco estándar 3.5" SATA
- Conexión a Internet para el registro en línea de la garantía y para efectuar actualizaciones y descargas de software
- Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Mac:

- PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 o Intel Mac
- Mínimo 256 MB RAM
- 1 puerto USB 2.0 o USB 1.1 libre (se recomienda USB 2.0)*
- 1 puerto 10/100 Ethernet LAN libre, RJ-45 (se recomienda 100 Mbits/s) o WLAN
- 1 cable LAN
- Para reproducción televisiva: un televisor según la norma PAL o NTSC
- Discos duros compatibles: discos duros compatibles con una unidad de disco estándar 3.5" SATA
- Conexión a Internet para el registro en línea de la garantía y para efectuar actualizaciones y descargas de software
- Sistema operativo: Mac OS X v10.3 o superior

ATENCIÓN

Este dispositivo no tiene una WLAN integrada. Para usar la WLAN utilice una mochila USB WLAN que puede adquirir en www.freecom.com.

* USB 2.0 es compatible hacia abajo con USB 1.1. Para que su Freecom MediaPlayer II le ofrezca las mejores prestaciones su PC debería disponer de un puerto USB 2.0.

Medidas de seguridad

Lea detenidamente las indicaciones siguientes para usar el dispositivo conforme a su finalidad.

Derechos de autor

- Freecom no es responsable del uso de software, fuentes de audio o vídeo ilegales, etc. El usuario o propietario de Freecom MediaPlayer II es responsable legalmente de los contenidos utilizados en este dispositivo.

Compatibilidad con codecs

- El Freecom MediaPlayer II no reproduce todos los archivos multimedia conocidos. Observe siempre el tipo de codec y asegúrese de que es compatible con el Freecom MediaPlayer II. Tenga en cuenta que los posibles errores en el archivo multimedia o el empleo de signos desconocidos puede causar una reproducción defectuosa.

Aparato USB

- También debe conectar el adaptador de red aunque conecte el Freecom MediaPlayer II a un PC.
- Use como máximo un cable USB de 3 m para la conexión del Freecom MediaPlayer II. Si sobrepasa este tamaño es posible que se reduzca la velocidad de transmisión o que la conexión sea defectuosa.
- Recomendamos el uso del cable USB suministrado por el fabricante.
- Si conecta este dispositivo a un adaptador de host USB 1.1 la velocidad se corresponde con USB 1.1 (máx. 12 Mbits/s). Por tanto, recomendamos la conexión a un USB 2.0 para obtener la mejor velocidad posible de 480 Mbits/s como máximo.

Host USB

- Es posible que el puerto de host USB no sea compatible con todos los aparatos USB. Antes de usarlo o comprarlo asegúrese de que sean compatibles.

Montaje de discos duros

- Sólo pueden emplearse discos duros SATA de 3.5".
- Recomendamos el uso de un disco duro con una capacidad de 6 GB. El uso de discos duros con menos capacidad puede causar pérdidas de datos.

Conexión de red

- Si conecta el Freecom MediaPlayer II a un PC en el que se emplea la opción Compartir archivos de Windows (para el uso conjunto de archivos) asegúrese de que se emplea la función Compartir archivos en red de Windows.
- Posiblemente la función Compartir no funcione correctamente debido a errores en Windows o en el entorno informático del usuario. Freecom no se responsabiliza de ello.

- La transmisión de datos a través de una red puede presentar suspensiones momentáneas que dependen de la potencia del ordenador y del entorno informático del usuario.
- La transmisión de datos a través de una red inalámbrica (WLAN) puede presentar suspensiones momentáneas que dependen de la potencia de la WLAN y del entorno informático del usuario.

Ondas radioeléctricas

- El Freecom MediaPlayer II puede emitir ondas radioeléctricas. En consecuencia, debe extremar las precauciones cuando se montan otros aparatos cerca del Freecom MediaPlayer II, principalmente por su salud.

Copia de seguridad de los datos

- Le recomendamos que guarde una copia de seguridad de los datos en otro soporte de memoria seguro. Freecom no se hace responsable de datos averiados o pérdida de datos en el disco duro montado.

Caídas y golpes

- Procure que el aparato no caiga. El disco duro podría averiarse considerablemente.

No introducir objetos

- No inserte objetos en el Freecom MediaPlayer II. Esto podría provocar averías o fallos del dispositivo.

No desmontar o modificar

- No desmonte el Freecom MediaPlayer II y no lo modifique.

No colocar encima

- No coloque o deposite aparatos sobre el Freecom MediaPlayer II.

Evite el contacto con agua, humedad, etc.

- Evite el contacto del Freecom MediaPlayer II con aceite, agua, polvo, humedad, lluvia o viento. Desconecte inmediatamente el Freecom MediaPlayer II si entra en contacto con sustancias húmedas o agua.
- No acerque el Freecom MediaPlayer II a fuentes de calor. Únicamente coloque el Freecom MediaPlayer II en ambientes bien climatizados.

Evite objetos magnéticos

- Mantenga el Freecom MediaPlayer II alejado de cualquier tipo de objetos magnéticos. Los imanes o los objetos magnéticos, como los altavoces, pueden borrar o averiar los datos del disco duro.

Indicaciones de advertencia y seguridad

Lea detenidamente las indicaciones siguientes y actúe en consecuencia. Siempre deben cumplirse para evitar daños a personas y aparatos y la pérdida de propiedades y para garantizar un uso seguro del aparato. El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar fallos en el aparato.

Observe las medidas de seguridad siguientes para garantizar el funcionamiento correcto de su Freecom MediaPlayer II. En caso de incumplimiento puede perder su garantía y puede averiarse el MediaPlayer II.

- Retire el Freecom MediaPlayer II de su sistema operativo empleando la función Quitar hardware con seguridad de la barra de tareas de Windows antes de desconectar el aparato o de desconectar el cable de red USB. De lo contrario podría perder datos.
- Nunca desconecte el Freecom MediaPlayer II durante una transmisión de datos con el PC. Esto podría provocar la pérdida de datos o un funcionamiento erróneo del Freecom MediaPlayer II. En este caso ejecute el programa de mantenimiento Scan-Disk.
- Procure que el Freecom MediaPlayer II no se caiga y no lo exponga a otro tipo de movimientos bruscos o golpes. Esto podría causar la pérdida de datos y averías en el disco duro.
- Nunca use el Freecom MediaPlayer II a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 35 °C.
- Si transporta el Freecom MediaPlayer II de un entorno frío a otro cálido permita que se acostumbre al nuevo ambiente antes de ponerlo en marcha. De lo contrario podría generarse agua de condensación en la carcasa de la unidad de disco que, a su vez, podría causar daños en la propia unidad de disco.
- No coloque recipientes con sustancias líquidas o bebidas sobre el Freecom Media-Player II. Si derrama sustancias líquidas y éstas entran en contacto con la electrónica en la carcasa de la unidad de disco ésta se averiará produciendo fallos.
- No opere el Freecom MediaPlayer II en un entorno polvoriento. El polvo en el interior de la carcasa puede dañar la electrónica interna y causar el mal funcionamiento de la unidad de disco.
- No opere el Freecom MediaPlayer II cerca de campos magnéticos.
- El Freecom MediaPlayer II puede calentarse si se opera durante un tiempo prolongado.

La garantía no abarca

- Daños o problemas causados por un uso indebido, uso para fines distintos a los previstos, accidente, cambio del tipo de corriente o de la tensión de red
- Productos manipulados o productos con el sello de garantía roto
- Productos sin etiqueta de garantía o número de serie
- Baterías u otras piezas de recambio entregadas o montadas en el aparato

Capítulo 1: Visión general del dispositivo

1.1 Vista frontal

Explicación de las teclas

Tecla	Función de la tecla	Descripción
⏻	Tecla conectar / desconectar	Pulsar para conectar o desconectar el aparato. Tenga en cuenta que se tarda unos 15 segundos en desconectar el aparato

Explicación de los LEDs

LED	Función del LED	Descripción
HDD	LED de acceso de escritura y lectura del disco duro	El LED se ilumina durante el proceso de copiado y parpadea durante la transferencia de datos
Conectar / Desconectar	LED de funcionamiento de red	El LED se ilumina en azul cuando el aparato está conectado y en rojo cuando el aparato está en espera.

1.2 Vista trasera

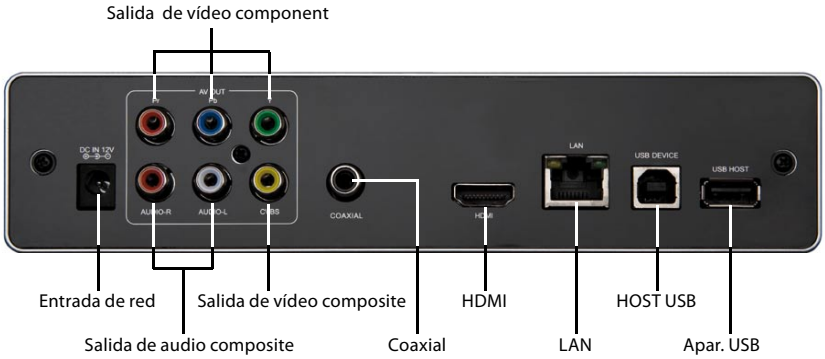

Definición de los puertos

Puerto	Función del puerto	Descripción
Entrada de red	Hembrilla de red	Entrada de corriente (12 V, 2 A DC)
Salida de vídeo component	Conexión YPbPr	Salida de vídeo component "Progressive scan"
Salida de audio composite	Conexión de audio	Salida de audio composite
Salida de vídeo composite	Conexión de vídeo	Salida de vídeo composite
Coaxial	Hembrilla de salida de audio	Salida de señales de audio digitales
HDMI	Puerto de alta resolución	Salida de señales de audio y vídeo digitales mediante puerto HDMI
LAN	Hembrilla de red	Conexión de red mediante puerto LAN
Aparato USB	Puerto USB	Puerto USB para la conexión al PC
Host USB	Puerto USB	Puerto USB para la conexión de dispositivos de memoria externos o sticks USB WLAN

1.3 Mando a distancia

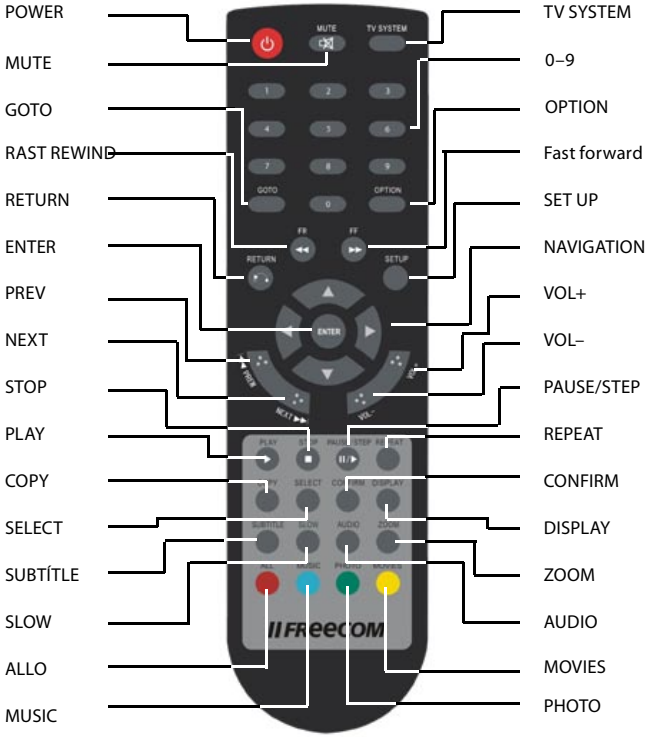

TECLA		FUNCIÓN
POWER		Conexión y desconexión del aparato (modo en espera)
MUTE		Conexión y desconexión de la reproducción de audio
TV SYSTEM		Alternar entre NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz y 1080i 60 Hz
0–9		Entrada de números
GOTO		Ir a un título, capítulo o momento
OPTION		Seleccionar barra de opciones, borrar archivo o cambiar nombre
FR		Pulsar una vez para retroceder desde la posición actual; pulsar de nuevo para seleccionar la velocidad
FF		Pulsar una vez para avanzar desde la posición actual; pulsar de nuevo para seleccionar la velocidad
RETURN		Volver al menú anterior
SETUP		Activar el menú de configuración

		Teclas de navegación arriba, abajo, derecha e izquierda
ENTER		Confirmar selección
PREV		Volver al archivo anterior
NEXT		Ir al archivo siguiente
VOL–		Bajar el volumen
VOL+		Subir el volumen
PLAY		Reproducir archivo
STOP		Finalizar reproducción
PAUSE/STEP		Pulsar una vez para detener la reproducción; volver a pulsar para continuar con la reproducción
REPEAT		Establecer la opción para el modo de repetición: capítulo, título o apagado
COPY		Llamar el modo de copia
SELECT		Seleccionar archivo o carpeta; seguidamente pulsar "CONFIRMAR" para agregar el archivo o carpeta a la lista de reproducción o borrarlo de la misma
CONFIRM		Agregar archivos a la lista de reproducción o borrarlos de la misma
DISPLAY		Visualizar datos sobre duración, título y capítulo cuando se reproducen vídeos o fotos
SUBTITLE		Activar/desactivar los subtítulos, siempre que haya un archivo de subtítulos
SLOW		Ralentí: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Pulsar "PLAY" para volver a la reproducción normal
AUDIO		Cambiar pista de audio
ZOOM		Ampliar fotos o vídeos (aumentar): niveles de zoom para fotos: 2, 4, 8, 16 veces niveles de zoom para vídeos: 2, 3, 4, 8 veces
ALL		Mostrar todos los archivos
MUSIC		Mostrar todos los archivos de audio
PHOTO		Mostrar todos los archivos de imagen
MOVIES		Mostrar todos los archivos de vídeo

Capítulo 2: Operación básica

2.1 Primeros pasos

1. Conexión de red

Desembalar el adaptador de red y conectarlo al aparato.

2. Conexión de un televisor: salida de audio

El producto está equipado con varias hembrillas de salida, entre ellas composite (AV), component (YPbPr) y HDMI. En función de sus necesidades puede elegir diferentes interfaces. El reproductor reconoce automáticamente la señal de salida de audio, lo que facilita el manejo. Estas instrucciones explican cómo conectar aparatos externos.

Conexión en la salida de composite (AV)

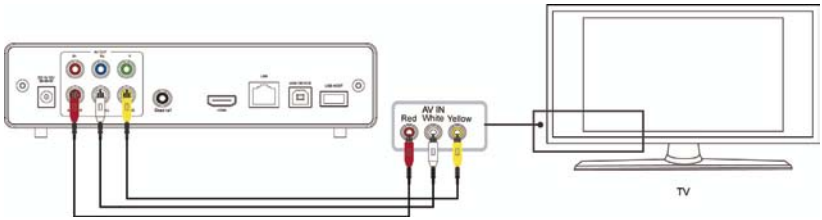

Insertar los conectores amarillos en la hembrilla de salida AV del reproductor y en la de entrada AV del televisor; insertar los conectores rojos y blancos en la hembrilla de entrada de audio del televisor o del equipo de alta fidelidad. Encender el televisor y seleccionar el modo AV. Conectar el reproductor; el televisor muestra la pantalla inicial.

Conexión en la salida component (YPbPr)

Insertar el cable YPbPr en la hembrilla de salida correspondiente del reproductor y en la de entrada del televisor. Puesto que este cable sólo transmite la señal de vídeo, se requiere otro cable AV. Insertar los conectores rojos y blancos del cable AV en las hembrillas de salida de audio del reproductor y en las del entrada de audio del televisor. Encender el televisor y seleccionar el modo YPbPr. Conectar el reproductor; el televisor muestra la pantalla inicial.

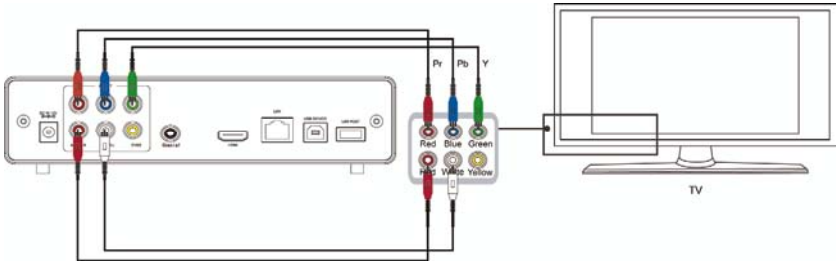

Conexión en la salida coaxial

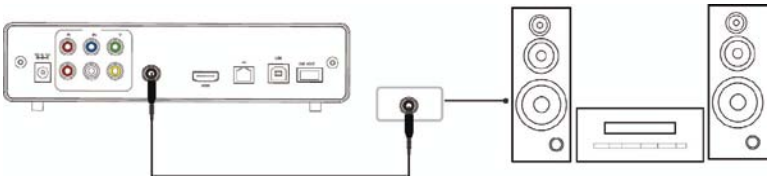

Salida coaxial: conectar la salida coaxial del reproductor con la salida coaxial del aparato de vídeo o audio usando un cable coaxial. Abrir la configuración de audio del reproductor y seleccionar la opción "SPDIF LPCM" o "SPDIF RAW" para la salida digital. Disfrute de un sonido 5.1 gracias a un descodificador/amplificador multicanal con entrada coaxial.

Modo de salida HDMI

HDMI es una interfaz de salida con la mejor calidad de audio y vídeo en la que las señales digitales de vídeo y audio salen simultáneamente por la misma hembrilla. Conectar el

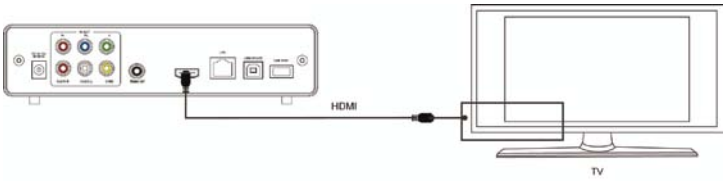

cable HDMI a la hembrilla de salida correspondiente del reproductor y a la hembrilla de entrada HDMI del aparato de reproducción. Seleccionar el modo HDMI en el televisor; aparecerá la pantalla inicial.

3. Conexión y configuración de una red

El reproductor puede reproducir directamente desde una red los archivos guardados en el PC. Conecte el cable RJ-45 tal como muestra la figura siguiente. La red estará correctamente conectada cuando los LEDs de estado de red y de acceso de lectura/escritura parpadeen (en la conexión RJ-45). Conectar un extremo del cable RJ-45 al reproductor y el otro al PC, seguidamente conectar la salida de vídeo. Pulsar la tecla "SETUP" o seleccionar el menú "Setup" en la pantalla inicial. Elegir la opción "Network" (red) en la ventana de configuración y pulsar "ENTER" para confirmar.

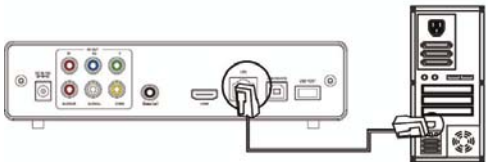

Lo mismo sirve para la configuración tanto automática como manual de la dirección IP. Volver a pulsar la tecla "SETUP" para guardar los ajustes. Para poder acceder al PC desde el reproductor a través de la red, primero debe establecer los archivos multimedia como "shared" (para el uso compartido). En el apartado siguiente se trata el tema de la configuración para compartir archivos multimedia en el PC.

2.2 Instalación de red en Windows XP y Windows Vista

2.2.1 Windows XP

Para una instalación correcta de la conexión de red deben cumplirse dos requisitos:

1. Acceso compartido a las carpetas y la instalación de seguridad
2. Ajuste de la misma dirección de puerta de enlace y subred

Procedimiento para compartir archivos en Windows XP:

1. Seleccionar la carpeta que debe compartirse, pulsar encima con el botón derecho del ratón y seleccionar "Compartir...".

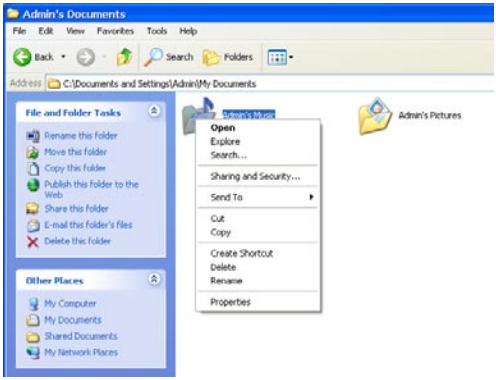

2. En la opción "Propiedades" seleccionar "Compartir" y "Compartir esta carpeta" y hacer clic en "Aplicar" para confirmar.

Admin's Music Properties
General
Sharing
Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: My Music
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

3. Abrir "Panel de control" –> "Herramientas administrativas" –> "Administración de equipos" –> "Usuarios locales y grupos" y hacer clic en la opción "Usuarios". Hacer clic en "Invitado" con el botón derecho del ratón y seleccionar "Propiedades".

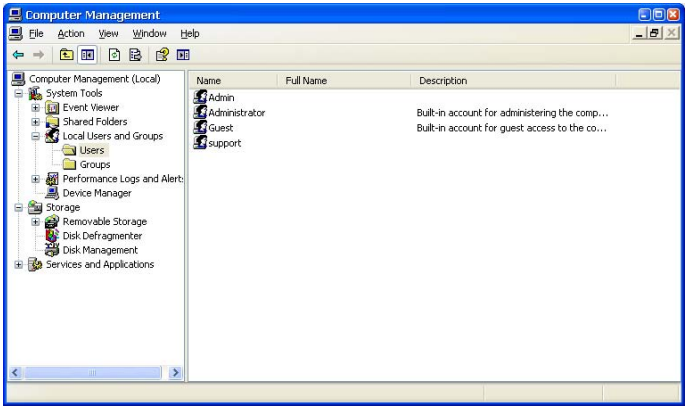

4. Marcar las casillas de "El usuario no puede cambiar la contraseña" y "La contraseña nunca caduca" con una marca de verificación. Dejar las demás casillas sin marcar.

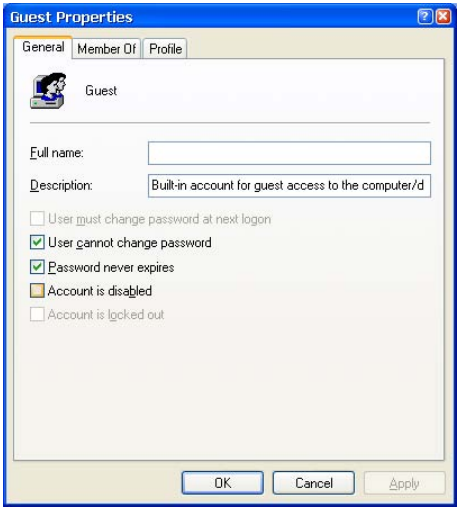

5. Abrir "Panel de control" –> "Conexiones de red y de acceso telefónico" y seleccionar "Conexión de área local". Pulsar con el botón derecho del ratón para seleccionar "Propiedades".

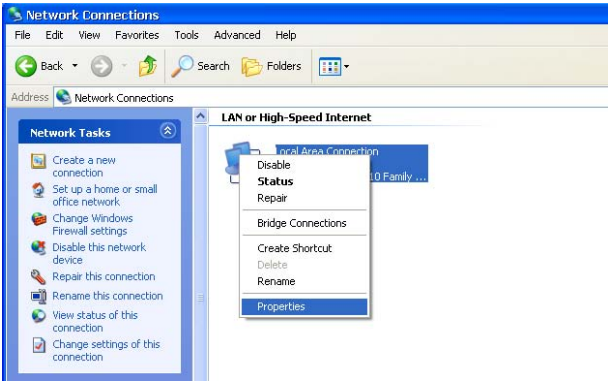

6. Seleccionar "Protocolo Internet (TCP/IP)" y hacer clic en "Propiedades".

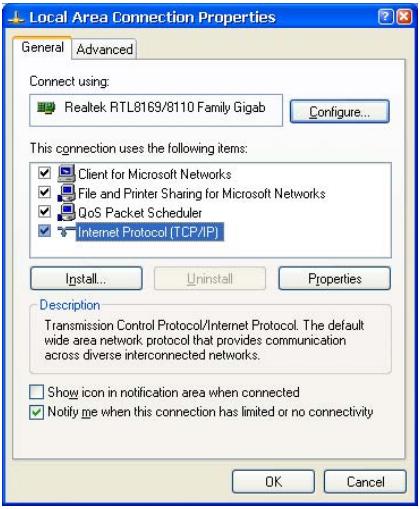

7. Configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Esto también puede realizarse automáticamente (DHCP).
8. Hacer clic en Aceptar para concluir la operación de compartir la red.

2.2.2 Windows Vista

1. Asegúrese de tener derechos de administrador en su sistema Vista.
2. Seleccionar "Panel de control" –> "Cuentas de usuario" y "Seguridad familiar".
3. Seleccionar "Cuentas de usuario" –> "Administrar otra cuenta". Hacer clic en la cuenta "Invitado" y seleccionar "Activar" si está desactivada.
4. Seleccionar la carpeta que debe compartirse y hacer clic encima con el botón derecho del ratón. Seleccionar la opción "Compartir".
5. Agregar la cuenta "Invitado" a la lista.
6. Seleccionar "Conectar" y se habilitará la carpeta para el acceso compartido.

Función de reproducción

Este reproductor permite examinar los archivos de películas, fotos y música que están guardados en el disco duro, en un dispositivo USB o en la red. Seleccione el medio deseado con la ayuda del navegador de archivos y pulse "ENTER" para reproducir el archivo. También es posible visualizar una presentación preliminar del medio seleccionado y reproducirlo después pulsando "ENTER".

Conectar al PC

Este reproductor también sirve de memoria masiva para archivos multimedia y puede utilizarse como tal una vez conectado al PC.

1. Conectar la fuente de alimentación.

   Si el reproductor se utiliza con el PC también se necesita la fuente de alimentación.
2. Conectar con el PC utilizando el cable USB.

   Conectar el reproductor al PC con el cable USB para copiar y transferir datos.

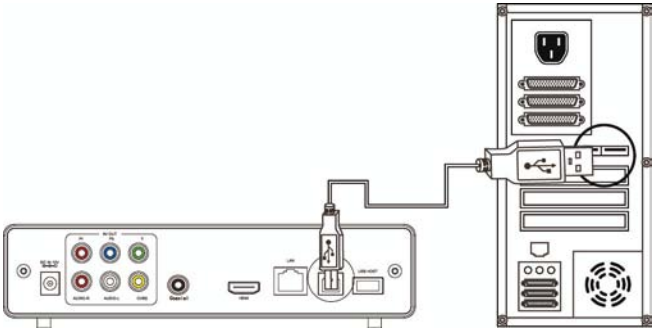

Conecte el dispositivo al PC tal como muestra la figura anterior. Encienda el PC y arranque el sistema. El PC detecta el dispositivo automáticamente; éste puede utilizarse a continuación como dispositivo de memoria USB externo. Una vez finalizada la transferencia de datos, retire el dispositivo de memoria USB con seguridad (hacer clic en el símbolo del dispositivo USB para desconectarlo y extraer luego el cable USB).

Notas:

1. **No desconectar el dispositivo mientras esté activo (es decir, mientras escriba o lea datos).**
2. **Si después de conectar el cable USB al PC no se detecta ningún dispositivo USB, extraer el cable USB, esperar 10 segundos y volver a conectarlo.**

Capítulo 3: Operación del reproductor

3.1 Buscar y reproducir archivos multimedia

Conectar el reproductor. Al cabo de unos segundos, el sistema muestra el menú principal. Existen las cuatro opciones siguientes:

Estas funciones permiten examinar archivos de películas, fotos y música que están guardados en un dispositivo USB o en la red y seleccionar el dispositivo de origen con las teclas de navegación "▲" y "▼". Confirme la selección y pulse la tecla "ENTER".

Para simplificar la búsqueda y reproducción de archivos, hay otra función que permite filtrar y visualizar todos los archivos en las carpetas "All" (todos), "Music" (música), "Photo" (fotos) y "Movies" (películas). Con las teclas de navegación "◀" y "▶" del mando a distancia se puede cambiar de carpeta.

Menú File Edit (editar archivos)

Seleccionar un archivo o una carpeta con la tecla de navegación. Cambiar el nombre del archivo o borrarlo con la tecla "OPTION" del mando a distancia. Pulsar "ENTER" para confirmar.

Return (volver)	Volver al primer menú
Rename (cambiar nombre)	El nombre del archivo se cambia del modo siguiente: 1. Seleccionar "Rename". 2. Después de pulsar la tecla "ENTER" aparece la ventana de edición.

3. Seleccionar letras y números con las teclas de flecha. Con "CAPS" se cambia entre mayúsculas y minúsculas. Con "<–" se borra un carácter, con "–>" se inserta un espacio. Confirmar la entrada con "ENTER".
4. Cuando haya introducido el nombre nuevo, confirme con "ENTER". Si desea rechazar las entradas durante el proceso, pulse "ENTER" para volver al menú anterior.

Delete (borrar)	Borre un título del modo siguiente: 1. Pulsar "▲" y "▼" para seleccionar la ficha "Delete" (borrar). 2. Confirmar con ENTER; se borrará el archivo. 3. Aparece un aviso de confirmación. Pulsar "◀" o "▶" y seleccionar "ENTER". 4. Pulsar "ENTER" para confirmar el proceso de borrado. Seleccionar "RETURN" para cancelarlo.

3.1.1 Red

My Shortcut

Seleccione un PC del menú o agregue una dirección IP disponible para acceder a los archivos multimedia de la red desde My_Shortcuts.

3.2 Copiar archivos

La función "File Copy" (copiar archivos) permite copiar archivos entre el disco duro, un dispositivo USB y la red. Pulse la tecla "COPY" del mando a distancia para copiar archivos de un soporte a otro.

3.2.1 Proceso de copia

Paso 1: Seleccionar unidad de origen

Con las teclas "▲" y "▼" seleccionar la unidad de la que deben copiarse los archivos. A continuación, seleccionar la unidad de destino con "▶" o retroceder un paso con "◀".

Paso 2: Seleccionar unidad de destino

Pasar al área de pantalla "Destination" (destino) y seleccionar la unidad de destino con las teclas "▲" y "▼". Seguidamente, pasar al paso siguiente con "▶" o retroceder un paso con"◀".

Paso 3: Seleccionar archivos o carpetas a copiar

En el área de pantalla "Source" (origen), seleccionar con "▲" y "▼" y pulsar "PLAY" para seleccionar los archivos o carpetas a copiar. Aparece un "√" a la derecha de los archivos o carpetas seleccionados. Seguidamente, pasar al paso siguiente con "◀" o retroceder un paso con "▶".

¡ATENCIÓN! Se pueden seleccionar como máximo 8 archivos a la vez.

Paso 4: Seleccionar carpeta de destino

Con las teclas "▲" o "▼" seleccionar una carpeta de destino en el área de destino. Seguidamente, pasar al paso siguiente con "▶" o retroceder un paso con "◀".

Paso 5: Estado de copia

En el menú principal seleccionar "ENTER" para iniciar el proceso de copia o "NO" para cancelar. Una vez terminada la operación aparecerá el mensaje "File Copy is completed!" (proceso de copia finalizado) o "File Copy failed!" (proceso de copia fallido). Seleccionar "OK" para regresar al menú principal o "No" para volver al menú "Copy".

3.3 Menú de configuración

Llamar el menú de configuración con la tecla "SETUP" del mando a distancia. Aquí se pueden configurar los ajustes de las áreas de foto, audio, vídeo, red y sistema.

Seleccionar la opción deseada con las teclas "▲" y "▼" del mando a distancia, seguidamente confirmar con "ENTER" o salir del menú actual con "RETURN". Volver a pulsar "SETUP" en el mando a distancia para salir del menú de configuración.

Modificar los ajustes de fotografía

Slide Show (presentación de diapositivas)	Ajustar el intervalo para la presentación de diapositivas.
Transition Effect (transiciones)	Seleccionar el tipo de transición entre las fotografías de la presentación.

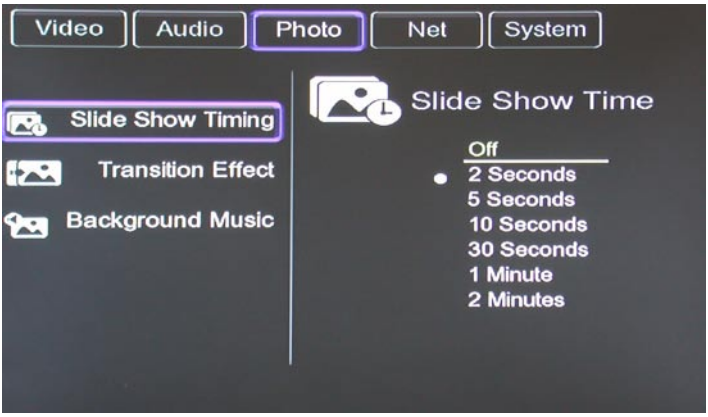

Background Music (música de fondo)	Los archivos de música deben estar en la misma carpeta que los de imagen. Seleccionar la posición de la música de fondo con las teclas de navegación.

Modificar los ajustes de audio

Night Mode (modo de noche)	Las opciones disponibles son "On" (activado), "Off" (desactivado) y "Comfort mode" ("modo confort"). En el "Comfort mode" se limita automáticamente el volumen para no molestar a otras personas que estén trabajando o descansando.
Digital output (salida digital)	Existen las opciones siguientes: – HDMI LPCM – HDMI RAW – SPDIF LPCM – SPDIF RAW

Modificar los ajustes de vídeo

Screen Ratio (formato de imagen)	– Pan Scan 4:3: ofrece una imagen de formato ancho que llena toda la pantalla en un televisor estándar 4:3 conectado y recorta las zonas sobrantes. – Letter Box 4:3: ofrece una imagen de formato ancho con dos barras negras arriba y abajo en un televisor estándar 4:3 conectado. – 16:9: la imagen se comprime y se adapta correctamente a un televisor 16:9 conectado.
Brightness (brillo)	Ajustar el nivel de brillo.
Contrast (contraste)	Ajustar el nivel de contraste.
TV System (sistema TV)	Ajustar el sistema TV.

Modificar los ajustes HDMI

Conectar el cable HDMI antes del uso y ajustar el modo TV a HDMI; la señal de vídeo aparecerá en la pantalla. Para modificar los ajustes HDMI, proceda del modo descrito en "Modificar los ajustes de audio" y "Modificar los ajustes de vídeo".

Modificar los ajustes de red

Nota: los sticks USB WLAN pueden adquirirse opcionalmente en www.freecom.com.

Wired LAN Setup
y
Wireless LAN Setup

Wireless LAN Setup (configuración de una red local inalámbrica):

Antes de utilizar la función, comprobar los puntos siguientes:

- Conexión entre reproductor y red
- ¿Existe un protocolo de red?
- ¿Se han declarado todos los archivos como compartidos?

Auto: la dirección IP se configura automáticamente.

Manual: seleccionar la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada. Los valores se pueden introducir con las teclas de navegación y numéricas. Pulsar "ENTER" para confirmar.

Wired LAN Setup (configuración de una red local con cable)

DHCP IP (AUTO): la dirección IP del servidor DNS se ajusta automáticamente.

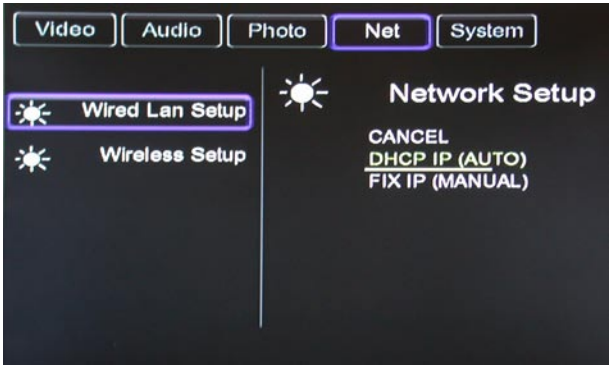

DIRECCIÓN IP FIJA (MANUAL)

Si se utiliza una dirección IP fija deben introducirse los valores siguientes:

- dirección IP
- máscara de subred
- puerta de enlace predeterminada

Si necesitara ayuda para realizar los ajustes mencionados, consulte al administrador de su red.

Cambiar los campos con "▲", "▼", "◀" y "▶". Introducir los valores con las teclas numéricas y pulsar "ENTER" para confirmar.

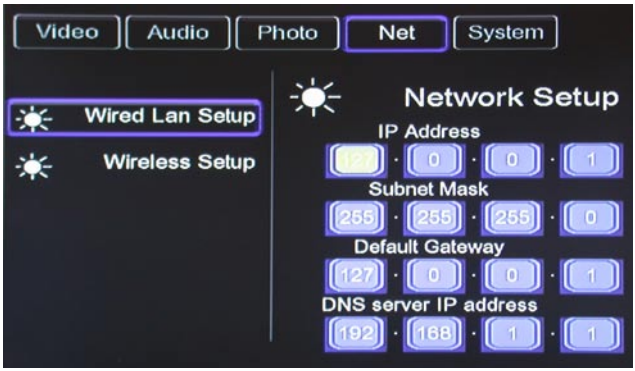

Configuración inalámbrica

Llamar la configuración con la tecla "SETUP" del mando a distancia. Seleccionar "NET" –> "Wireless Setup" y pulsar "OK".

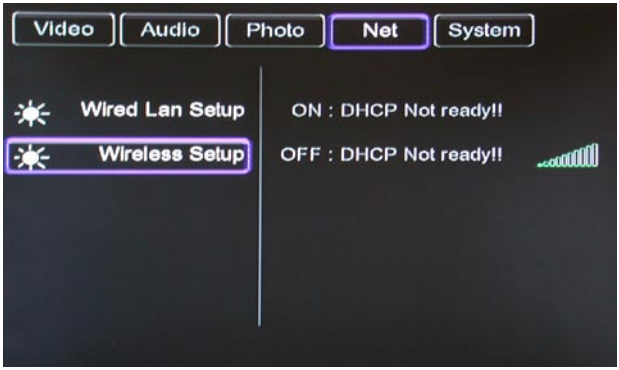

La primera vez que se llame la función, seleccionar "MODIFY" y ejecutar la configuración paso a paso.

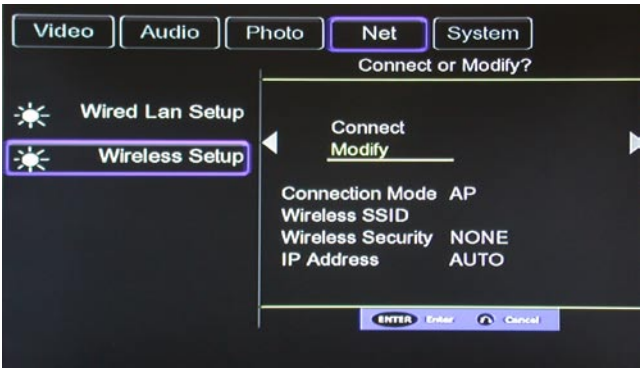

Seleccionar "INFRASTRUCTURE" o "PEER TO PEER" según se requiera.

Conexiones de una red local inalámbrica

El Freecom MediaPlayer II admite dos tipos de estructuras inalámbricas: el modo de infraestructura y el modo ad hoc (Peer to Peer).

Modo ad hoc **Modo de infraestructura (AP)**

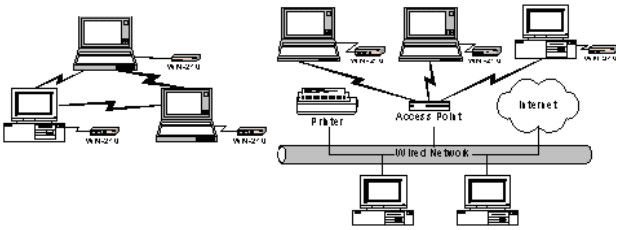

Modo ad hoc (Peer to Peer)

Una conexión WLAN 1:1 entre un adaptador inalámbrico y el Freecom MediaPlayer II sin Wireless Access Point.

Modo de infraestructura (AP)

Una conexión WLAN con Wireless Access Point (punto de acceso inalámbrico).

Para una conexión inalámbrica se requiere un AP inalámbrico (modo de infraestructura) o un adaptador inalámbrico (modo ad hoc). Para un mejor entorno inalámbrico se recomienda el estándar de conexiones inalámbricas IEEE 802.11g. El Freecom MediaPlayer II cumple los estándares IEEE 802.11g y b.

Modo de infraestructura

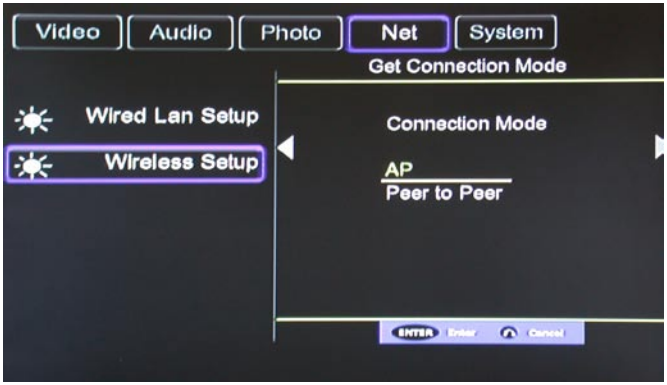

Puede introducir una tarjeta USB WLAN en la interfaz HOST USB al arrancar el dispositivo o bien en el momento actual. La pantalla muestra "WIFI PLUG-IN".

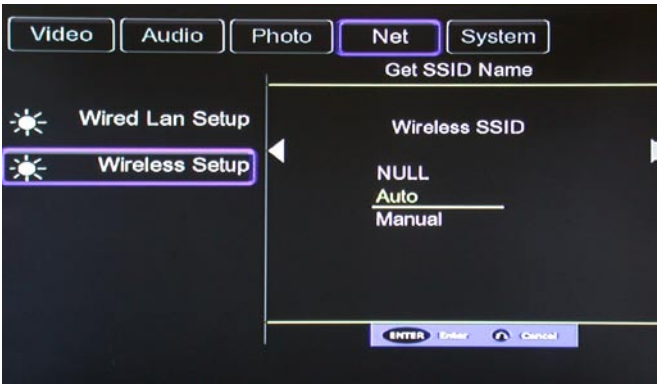

Con "Auto" puede buscar automáticamente un SSID inalámbrico.

Seleccionar el modo de codificación del punto de acceso:

- Open System
- Shared Key (WEP)
- WPA/WPA2 Key

Pulsar "ENTER" en el mando a distancia. En caso necesario, introducir la contraseña.

Puede seleccionar "DHCP IP (AUTO)" para obtener una dirección IP dinámica o "FIX IP (MANUAL)" para indicar una dirección IP fija.

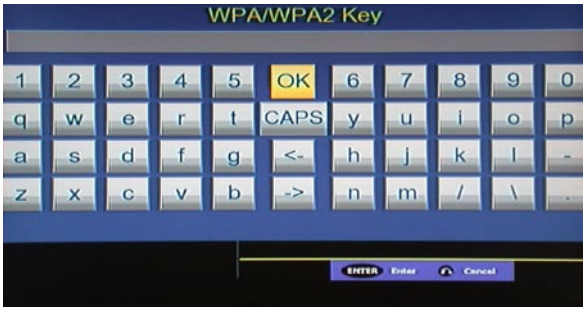

Puede seleccionar "DHCP IP (AUTO)" para obtener una dirección IP dinámica o "FIX IP (MANUAL)" para indicar una dirección IP fija.

Los parámetros salen del modo siguiente en la SETTING LIST:

Pulse "ENTER" en el mando a distancia. Una vez la conexión se haya configurado correctamente, aparecerá una vista general con la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Vuelva a pulsar "ENTER" para volver a la configuración de la red. Ahora verá la dirección IP del dispositivo y un indicador de la intensidad de la señal de la conexión.

En el menú principal seleccione "NETWORK". Aquí verá no sólo "My_Shortcuts" y "My_Neighbors", sino también todas las carpetas compartidas de su red. De este modo sabrá que la configuración de la conexión inalámbrica ha sido correcta.

Modo Peer to Peer (modo ad hoc)

Utilice "Peer to Peer" para establecer una red inalámbrica sin router WLAN entre el Mediaplayer y otro PC. Estas redes se denominan también redes ad hoc.

Para establecer una red Peer to Peer se requieren un stick USB WLAN para el Mediaplayer y un PC o un portátil compatible con WLAN.

Para configurar una red ad hoc en su equipo consulte la ayuda en pantalla de su sistema operativo o el manual de su stick USB WLAN.

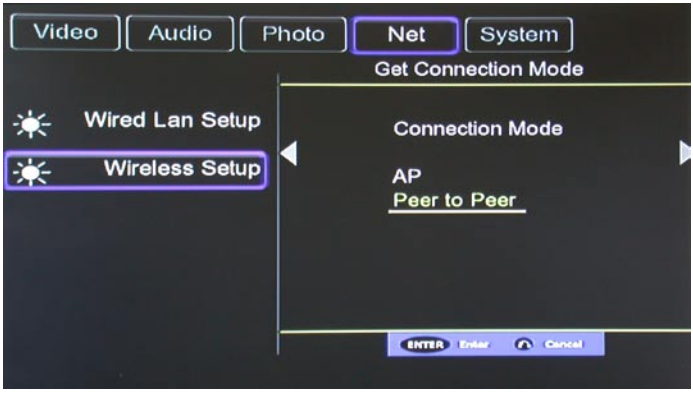

Seleccione "Manual" para establecer los parámetros manualmente.

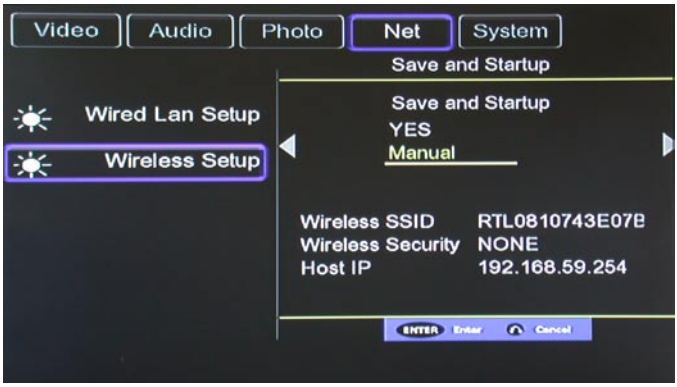

Introducir el nombre del producto en la red inalámbrica como Wireless SSID. Introducir la dirección Host IP y asegurarse de que la dirección IP es compatible con las direcciones IP de la tarjeta USB WLAN en el PC.

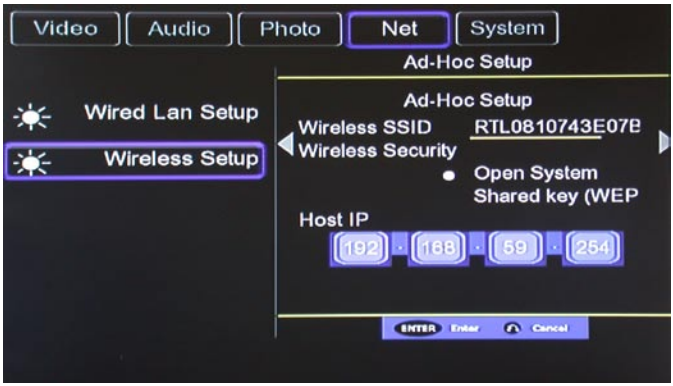

Guardar los ajustes y probar los valores. Si la prueba es correcta, aparecerán los datos de la red.

Pulsar "ENTER" para volver a la configuración de la red.

En la pantalla principal seleccionar la entrada "NETWORK" "MY_SHORTCUTS".

Pulsar la tecla "OPTION" del mando a distancia. En la ventana desplegable seleccionar "add" (agregar) para agregar un acceso directo. Introducir "guest" como usuario y la dirección IP del PC de la red Peer to Peer.

Guardar los ajustes y seleccionar el acceso directo que debe introducirse. Ahora puede acceder a la dirección IP del host y utilizar los contenidos del mismo de modo compartido.

Modificar los ajustes del sistema

Menu Language (idioma de los menús)

Seleccionar el idioma del OSD (On Screen Display – salidas en pantalla).

Text Encoding (juego de caracteres)

Cambiar el juego de caracteres.

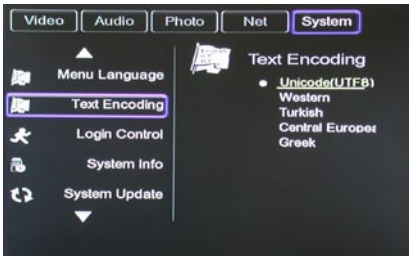

Login Control (control de inicio de sesión)

Activar el control de inicio de sesión (contraseña) para la interfaz web del dispositivo.

System Info (información del sistema)

Iniciar, finalizar, actualizar o desinstalar servicios del sistema.

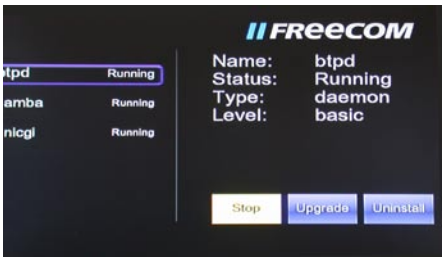

System Update (actualizar el sistema)

Actualizar el sistema.

HDD Format (formatear el disco duro)

Formatear el disco duro incorporado.

¡ATENCIÓN! El disco duro se formatea en formato NTFS. Los usuarios de Mac sólo tienen acceso de lectura al conectar el dispositivo a su Mac con USB. Para poder copiar datos del Mac al Mediaplayer debe utilizarse una conexión de red.

Restore Default (restablecer valores predeterminados)

Restablecer los valores de fábrica del Mediaplayer.

Capítulo 4: Instalar BT_SAMBA

BT Player es un software de sistema consistente en el sistema operativo (Linux + AP) y el software de aplicación (BT_SAMBA).

4.1 Primera instalación

La primera vez que monte un disco duro, el sistema emitirá un aviso para formatear el disco duro.

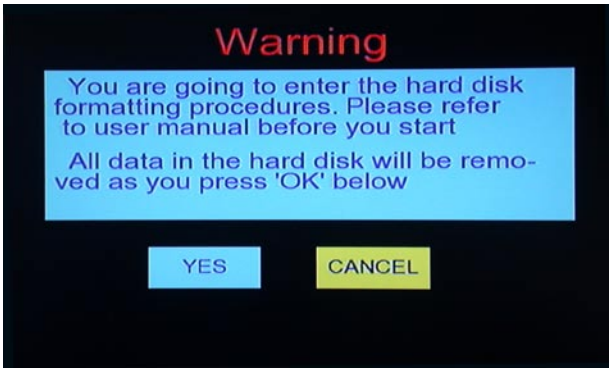
Warning
You are going to enter the hard disk formatting procedures. Please refer to user manual before you start
All data in the hard disk will be removed as you press 'OK' below
YES
CANCEL

También puede abrir el menú de configuración pulsando la tecla "CONFIGURACIÓN" del mando a distancia y seleccionar "HDD Format" para formatear el disco duro.

Paso 1: realizar una selección con las teclas "▲" y "▼" del mando a distancia.

Si el botón "YES" (sí) está resaltado, pulsar "INTRO" para iniciar el paso siguiente. En caso contrario, seleccionar "Cancel" (cancelar) para retroceder un paso.

Paso 2: formatear el disco duro

Con las teclas "▲" y "▼" del mando a distancia seleccionar "Back" (atrás) o "Format" (formatear) . Si el botón "Format" está resaltado, pulsar "ENTER" para iniciar el proceso. En caso contrario, seleccionar "Back" para retroceder un paso.

Paso 3: instalar BT/Samba Extension

Una vez terminado de formatear el disco duro, el sistema instala BT/Samba automáticamente. Para el paso siguiente seleccionar "OK". El sistema ejecuta las operaciones siguientes automáticamente:

1. Instalación de BT/Samba Extension
2. Instalación de Bit-Torrent Support
3. Instalación de Samba Server Support
4. Instalación de Web Support

Cada vez que termina una parte de la instalación, el sistema emite un mensaje de instalación correcta.

Paso 4: página de felicitación

Una vez finalizado el formateado, el sistema presenta una página de felicitación. Seleccionar aquí "OK" y pulsar "ENTER" para salir. El sistema arrancará automáticamente.

4.2 Pantalla de "Neighbor Web"

Si el Mediaplayer dispone de una conexión de red, puede acceder a la página "Neighbor Web" del Mediaplayer mediante la dirección IP del reproductor.

Abrir el Internet Explorer e introducir la dirección IP del Mediaplayer. Neighbor Web muestra el estado de BitTorrent y del reproductor.

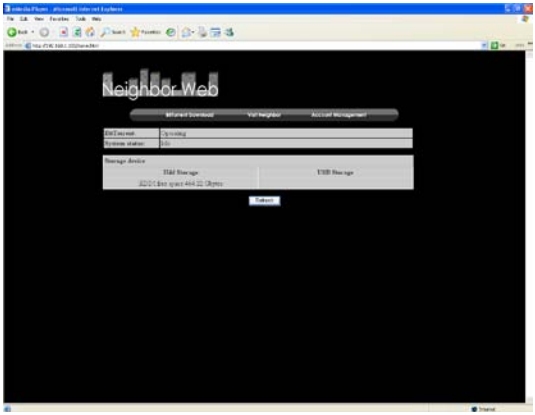

En su página inicial, "Neighbor web" informa del estado del reproductor BT y del dispositivo de memoria.

4.3 Descargas de BitTorrent

En la página inicial, seleccionar "BitTorrent Download" para cargar la página de descargas.

4.4 Agregar Torrent nuevo

Seleccionar

para descargar un nuevo Torrent.

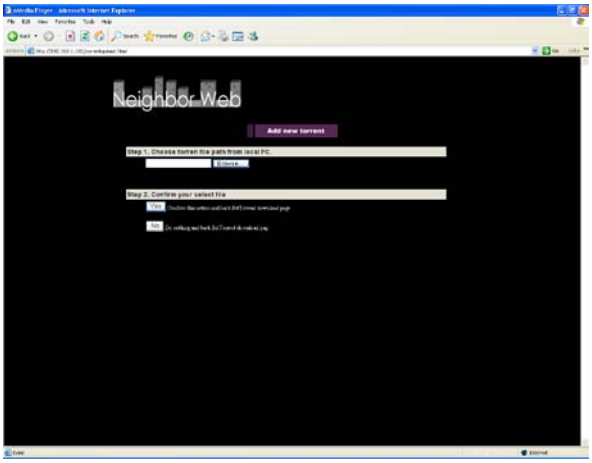

En la página "Add new torrent" (agregar Torrent nuevo) hacer clic en el botón "Browse" (examinar) para determinar una ruta para archivos Torrent en el PC local. Cuando haya seleccionado un archivo Torrent, pulsar en "Open" para agregarlo.

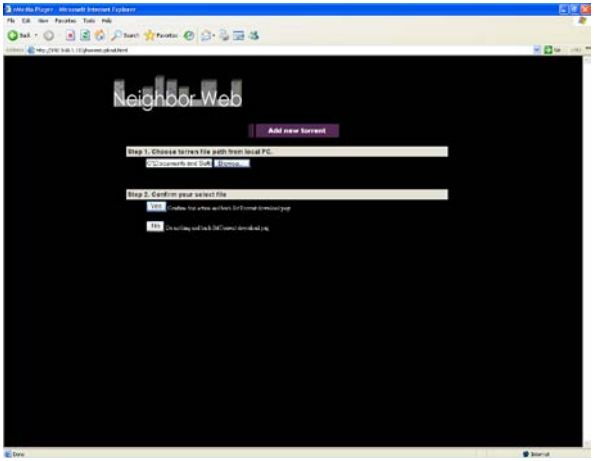

A continuación, pulsar en "Yes" para confirmar el archivo seleccionado y volver a la página de descargas de BitTorrent. En caso contrario, hacer clic en "No" para no hacer nada y volver a la página de descargas de BitTorrent. Si pulsa "Sí" regresará automáticamente a la página de descargas de Torrent.

1. Página de descargas

Si hace clic en el nombre de un archivo Torrent, en la parte inferior de la página aparecerá información detallada sobre el archivo Torrent. Si a la izquierda del nombre de archivo hay una marca de verificación en la casilla, significa que el archivo está seleccionado. Ahora puede seleccionar "Start" (iniciar), "Stop" (parar), "Delete" (borrar) o "Refresh" (actualizar) y establecer el orden de clasificación en "up" o "down" (ascendente o descendente).

2. Configuración de BitTorrent

Hacer clic en "Setting" (configuración) para cargar la página de configuración de BitTorrent.

Ajustar la velocidad de carga y descarga más alta posible así como los valores de Seed.

Una vez introducidos todos los valores, pulsar en "Save" para guardar, en "Return" para volver o en "Restore" para restablecer los valores predeterminados.

4.5 Función "Visit neighbor"

En la página web del dispositivo seleccionar "Visit neighbor" para examinar los archivos del disco duro.

ATENCIÓN: esta función sólo está disponible si se utiliza Internet Explorer. Otros navegadores, p. ej. Firefox u Opera, no son compatibles con esta función.

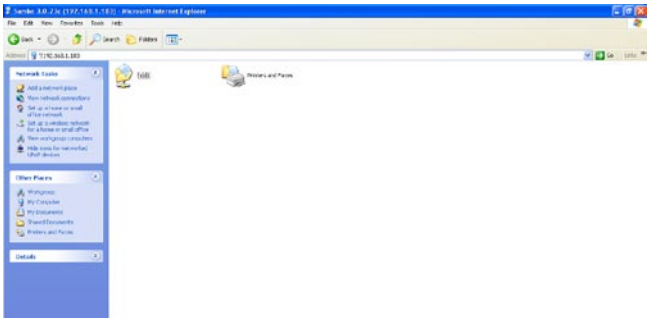

4.6 Gestión de cuentas

En la página inicial del dispositivo seleccionar "Account Management" (gestión de cuentas) para cargar la página "Account Management". Si no puede iniciarse "Account Management" comprobar en el Mediaplayer que la verificación de inicio de sesión esté en ON. El nombre de usuario es Admin, la contraseña 123. Cambie la contraseña según desee. La contraseña de inicio de sesión se puede cambiar aquí. Introducir la contraseña dos veces y pulsar "ENTER" para confirmar. Si el cambio es correcto, pulsar "Confirm" y salir del menú. Tenga en cuenta que el nombre de usuario no puede cambiarse.

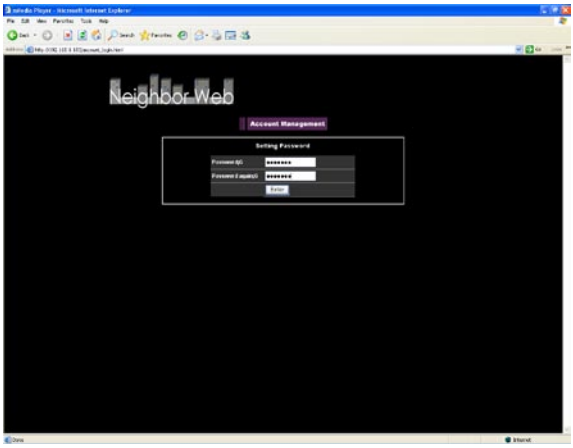

GARANTÍA
(válida sólo en la Europa/TR)

Gracias por haber comprado este producto Freecom; esperamos que disfrute con su uso. Para evitarse problemas innecesarios, le recomendamos leer la guía de instalación rápida, el manual de instrucciones y los manuales impresos o en archivos en disco que pudieran acompañar al producto. Cara a la solución de posibles problemas contamos con una base de datos a modo de ayuda, a saber, FAQ (Frequently Asked Questions), en nuestro sitio Freecom en la red (www.freecom.com). Sírvase leerla antes de contactar con el Helpdesk.

Su Garantía

Todos los productos Freecom cuentan con asistencias técnica telefónica ilimitada y en la web. Freecom garantiza que sus productos se hallan exentos de defectos materiales y de fabricación, por el período abajo relacionado a partir de la fecha de compra original. Si durante el período de garantía el producto presenta defectos debidos a materiales inadecuados o fallos de fabricación, Freecom se compromete a reparar o cambiar el producto, según las condiciones y términos abajo convenidos, sin facturar costes de material u horas de trabajo.

Condiciones

Para disfrutar de esta garantía se deberá presentar el albarán de venta original (con la fecha de compra, producto y número de serie) junto con el producto defectuoso y un número RMA Freecom, obtenido vía internet del sitio Freecom o facilitado por un centro de asistencia Freecom. Freecom se reserva el derecho a no prestar servicio gratuito bajo garantía cuando no pueda certificarse la fecha de compra del producto. Esta garantía no será válida si se ha perdido el número RMA, se ha modificado o eliminado en el producto el número de serie o el mismo es ilegible.
Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware que vienen en el mismo paquete del producto. Esta garantía no cubre: (a) ningún consumible suministrado con el producto, como son los disquetes o las pilas; (b) daños o pérdida de programas, datos o elementos portadores de datos (discos, etc.); (c) ningún daño que se derive de posibles cambios, ajustes o adaptaciones llevados a cabo en el producto sin la autorización por escrito de Freecom; (d) reparaciones efectuadas en partes distintas a las autorizadas por Freecom y (e) accidentes, descargas por rayo, inundación, incendio u otra causa mayor que no pueda comprenderse bajo un control normal de Freecom.

Con respecto a todos los servicios prestados, Freecom no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenada en algún elemento portador de datos (discos, etc.) u otra parte del producto objeto del servicio. No podrá hacerse responsable a Freecom por la pérdida de beneficios previstos en caso de fallar el sistema. Antes de devolver el producto a Freecom asegúrese de excluir todas las piezas que esta garantía no cubra. No podrá hacerse responsable a Freecom por posibles pérdida o daños sufridos por estos elementos. Freecom tampoco responderá de posibles alteraciones o borrado de los contenidos del disco duro que pudieran darse durante la reparación del producto.

Los productos a cambiar y las piezas sujetas a reparación se intercambiarán por equivalentes: nuevas o reacondiconadas. Todas las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Freecom. El período de garantía de cualquier pieza o producto reparado o cambiado se regirá por la garantía original. Reparaciones o sustituciones de productos o piezas fuera de la garantía conllevarán **6 (seis)** meses de garantía.

1
YEAR
WARRANTY